

4-LED BLITZLEUCHE IN QUADRATISCHER BAUFORM

Anschluss

An +VDC für Warnmodus (Absicherung @ 1A): **WEISS**


An Masse:..... **SCHWARZ**

Synchronisation und Blitzmuster:..... **BRAUN**

Verbinden Sie die **BRAUNEN** Drähte aller Einheiten miteinander, um diese zu synchronisieren. (Alle Leuchten müssen auf das gleiche Blitzmuster eingestellt sein)

ACHTUNG: Montieren Sie die Leuchte nur auf eine absolut ebene Oberfläche, andernfalls kann sich die Leuchte verbiegen und/oder Wasser in die Leuchte eintreten.

HINWEIS: Bei Klebmontage stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist, bevor Sie die Leuchte montieren.

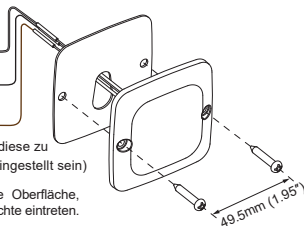

Betrieb

Einstellung auf simultanes oder alternierendes Blitzen:

- Legen Sie den **WEISSEN** und den **BRAUNEN** Draht gleichzeitig an **+VDC** an, um in den **EINSTELLMODUS** zu gelangen. Entfernen Sie den **BRAUNEN** Draht, die Leuchte zeigt kurze (einfache oder doppelte) Blinksignale an.

- Einfachblitz = Gruppe 1
- Doppelblitz = Gruppe 2

- Tippen Sie den **BRAUNEN** Draht kurz an **+VDC** an, um die Gruppe zu wechseln:

- Die Leuchten derselben Gruppe blitzen zusammen.
- Die Leuchten der Gruppe 1 blitzen alternierend zu den Leuchten der Gruppe 2.

- Speichern und verlassen Sie den **EINSTELLMODUS** indem Sie die Leuchte von der Stromversorgung trennen.

Einstellung des Blitzmusters:

Tippen Sie den **BRAUNEN** Draht kurz an **+VDC** an, während sich die Leuchte im Warnmodus befindet:

- Einmal, um zum nächsten Blitzmuster zu gelangen
- Dreimal kurz hintereinander, um zum Blitzmuster 1 zurück zu gelangen (siehe Tabelle Blitzmuster).

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

- Legen Sie den **WEISSEN** und den **BRAUNEN** Draht gleichzeitig an **+VDC** an, im in den **EINSTELLMODUS** zu gelangen.
- Entfernen Sie den **BRAUNEN** Draht von **+VDC** und legen ihn dann nochmals für mehr als 5 Sekunden an **+VDC** an. Die Leuchte zeigt durch kurzes, schnelles Blinken an, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

FP#	Blitzmuster	
1	Single	[2Hz]
2	Double	[2Hz]
3	Triple	[2Hz]
4	Quad	[2Hz]
5	Random	
6	Steady / Cruise	
7	Single	[SAE/CA13]
8	Double	[SAE]
9	Triple	[SAE]
10	Quad	[SAE]
11	Quint	[SAE]
12	Mega	
13	Giga	
14	Ultra	[SAE]
15	Single-Quad	
16	Single H/L	
17	Single-Triple-Quint	
18	Steady EF*	

*Für die Verwendung mit einem externen Blinkgeber.


▲ ACHTUNG

Ein zu starkes Anziehen der Befestigungsschrauben kann die Leuchte beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel und ziehen die Befestigungsschrauben mit dem empfohlenen Drehmomentbereich an: Für #6 Befestigungsschrauben 6 bis 7.8 lbs-in (6,9 bis 9 kgf-cm).

4-LED BLITZLEUCHE IN QUADRATISCHER BAUFORM


Installation

Schraubmontage

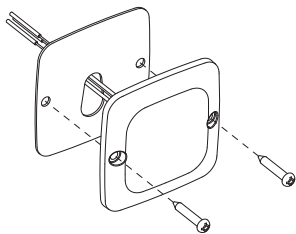

1. Bohren Sie zwei Schraublöcher und ein Loch für die Kabeldurchführung in die Montagefläche. Stellen Sie sicher, dass durch den Bohrvorgang kein Fahrzeugteil beschädigt wird (Entgraten Sie das Loch sorgfältig und verwenden Sie bei Bedarf eine Kabeldurchführungsstülle).
2. Führen Sie das Kabel durch das Loch der Unterlage (Klebeпад) und das Loch für die Kabeldurchführung. Befestigen Sie die Leuchte mit den mitgelieferten Schrauben.


Schnellmontage

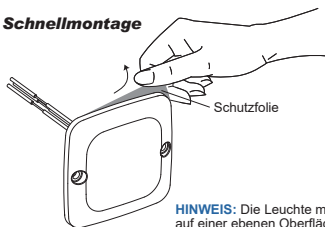


HINWEIS: Die Leuchte muss auf einer ebenen Oberfläche montiert werden.

1. Bohren Sie ein Loch für die Kabeldurchführung in die Montagefläche. Stellen Sie sicher, dass durch den Bohrvorgang kein Fahrzeugteil beschädigt wird (Entgraten Sie das Loch sorgfältig und verwenden Sie bei Bedarf eine Kabeldurchführungsstülle).
2. Reinigen und trocknen Sie die Montagefläche mit einem Alkohol-Reinigungstuch (oder einer 50:50-Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser).
3. Entfernen Sie die Schutzfolie auf einer Seite des Klebeपads und bringen das Klebeпад an der Leuchte an.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der anderen Seite des Klebeपads.
5. Führen Sie das Kabel durch das Loch des Klebeपads und das Loch für die Kabeldurchführung.
6. Legen Sie die Leuchte auf die Montagefläche und drücken für 30 Sekunden fest an.
7. Die vollständige Haftung und Verklebung wird nach 72 Stunden bei Raumtemperatur erreicht.

Anbau-Beispiel

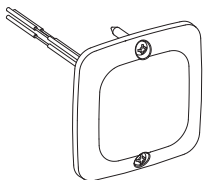

ODER

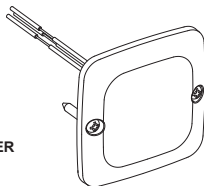

HINWEIS: Die Leuchte kann in beiden Richtungen, wie auf der Skizze oben dargestellt, montiert werden.